

Блок автоматического управления А 2Е (2 скорости для завес с электрическим нагревом).

1. Назначение блока автоматического управления.


Блок автоматического управления предназначен для управления тепловой завесой в двух независимых режимах. Один режим включается при закрытой двери, другой режим включается автоматически при открытой двери. Ступени скорости и нагрева выбираются клавишными выключателями для каждого режима отдельно. Положение клавишных выключателей правой половины определяет режим работы завесы при открытой двери, а левой — при закрытой. В режиме закрытой двери можно использовать терморегулятор, который будет полностью выключать завесу при достижении в помещении, где расположен терморегулятор, установленной температуры воздуха. При этом при открытии двери завеса перейдет в предустановленное рабочее положение мгновенно, независимо от установки терморегулятора.

Внимание! Терморегулятор не должен располагаться в зоне воздушного потока завесы. Терморегулятор должен располагаться в том же помещении, где установлена завеса.

2. Установка и подключение.

- 2.1 Открыть прозрачную крышку.
- 2.2 Отвернуть 4 самореза и снять металлическую крышку с клавишными выключателями.
- 2.3 Повернуть против часовой стрелки примерно на 90 градусов 2 пластиковых фиксатора.
- 2.4 Снять пластиковую крышку.
- 2.5 Закрепить основание блока в удобном месте.
- 2.6 Выломать пластиковые заглушки и подключить клеммные колодки блока к завесам по схеме кабелем сечением $0,5 \div 0,75 \text{ мм}^2$.
- 2.7 Установить пластиковую крышку.
- 2.8 Повернуть по часовой стрелки примерно на 90 градусов 2 пластиковых фиксатора.
- 2.9 Установить металлическую крышку с клавишными выключателями и завернуть 4 самореза.
- 2.10 Закрыть прозрачную крышку.

Схема подключения блока автоматического управления А 2Е к тепловым завесам, терморегулятору и концевому выключателю.

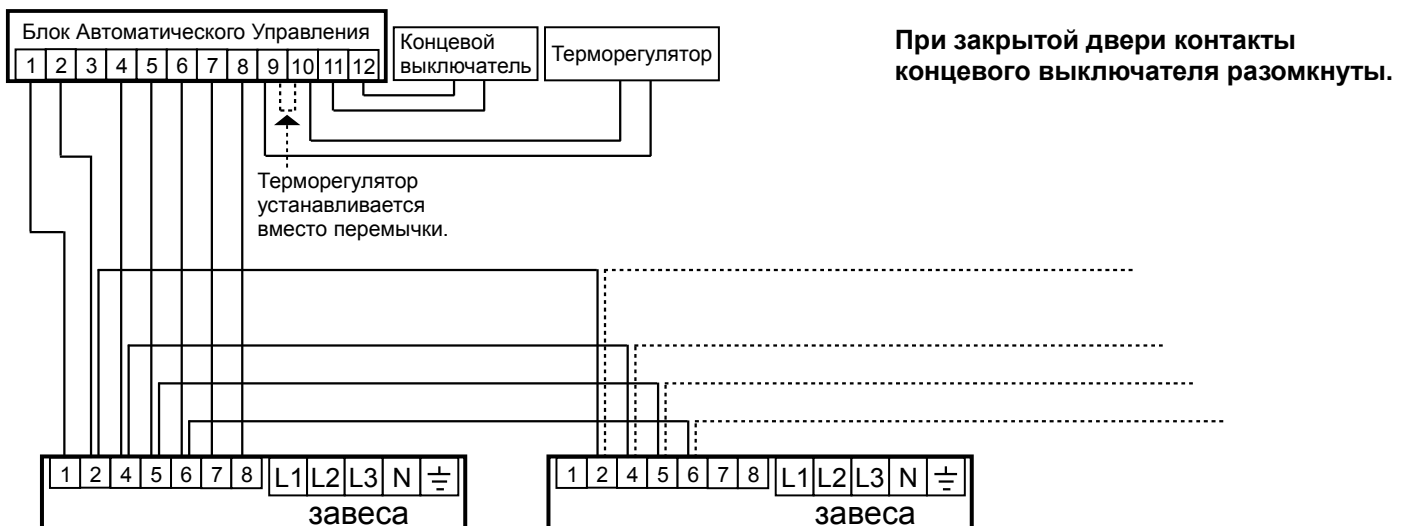

3. Назначение клавишных выключателей.

①* - включение блока автоматического управления и минимальной скорости для режима открытой двери.

* - включение минимальной скорости для режима закрытой двери.

✻ - включение максимальной скорости.

☀ или ☀ - включение части мощности нагрева.

☀ + ☀ - включение полной мощности нагрева.

Блок автоматического управления А 2Е

Тропик

